EN ISO 9001 Quality international level

xlautomatismos

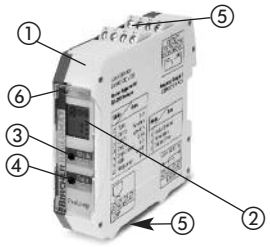
ProLoop2

Detector de bucle para puertas industriales, instalaciones en barreras y aparcamientos, y bolardos

ESPAÑOL

Traducción del manual original

Generalidades



① Detector de bucle ProLoop2 variante DIN, montaje en riel de perfil de sombrero
② Pantalla LCD
③ Tecla «Mode»
④ Tecla «Data»
⑤ Bornes de conexión
⑥ Diodos emisores de luz (info.)

1 Instrucciones de seguridad

⚠ Estos aparatos y sus accesorios deberán ser utilizados únicamente de acuerdo con las instrucciones de servicio (uso adecuado).
Estos aparatos y sus accesorios deben ser puestos en servicio exclusivamente por personal instruido y cualificado para ello.
Estos aparatos deben ser utilizados exclusivamente con las tensiones de servicio y parámetros previstos para tal fin.
Si se presentan perturbaciones que no puedan ser eliminadas, ponga el aparato fuera de servicio y envíelo para que sea reparado.
Únicamente el fabricante debe reparar estos aparatos. Se prohiben las intervenciones y modificaciones. De realizarse, conllevan la pérdida de toda garantía y derecho de reclamación.







2 Montaje mecánico en el cuadro de distribución

El ProLoop2 se monta en un riel de perfil de sombrero de 35 mm, conforme a EN 50 022, en el cuadro de distribución. En el caso del ProLoop, los bornes de conexión son bornes enchufables y codificados.

3 Conexión eléctrica

ℹ Los cables en bucle de un detector de bucle deben retorcerse 20 veces por metro como mínimo.
Realice el cableado del aparato de acuerdo con la asignación de conexiones. Al hacerlo, vigile que la asignación de los bornes sea correcta.

3.1 Diagrama de conexión de los bornes del ProLoop2

A: Conexión de tensión de alimentación	B: Conexión en bucle de aparato de 1 canal	C: Conexión en bucle de aparato de 2 canales	D: Conexión de salida de alarma (opcional)	E: Conexión de relé Salida 1	F: Conexión de relé Salida 2
					



Posibilidades de conexión de la salida (en función de las opciones encargadas):

Aparato de 1 bucle	Abastecimiento de relés:	Imagen de conexión de la salida:
	Salida 1	E
	Salida 2	F
	Salida de alarma	D

Aparato de 2 bucles	Abastecimiento de relés:	Imagen de conexión de la salida:
	Salida1+2	E, F
	Salida de alarma	D

4 Posibilidades de ajuste de los valores y parámetros

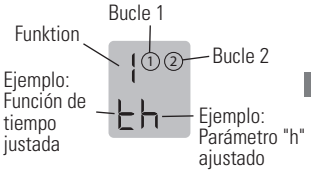
Generalidades

Las representaciones y explicaciones acerca de los ajustes de los aparatos ProLoop incluidas en este capítulo corresponden a un aparato de 1 bucle. Los ajustes del bucle 2 en el caso de un aparato de 2 bucles se realizarán de la misma forma.

4.1 Pantalla LCD y elementos operativos

Pantalla estándar aparato de 1 bucle	Pantalla estándar aparatode 2 bucles	Tecla de mando	Tecla de mando
			

Explicación de la pantalla LCD



Explicación del LED



Rojo y verde:	fase de arranque
Verde:	funcionamiento
Rojo y verde:	configuración
Verde parpadeante:	bucle ocupado
Rojo parpadeante:	avería
Rojo + verde parpadeantes:	simulación

4.2 Funciones básicas 0 (para ajuste, véase tabla 4.11a)

Parámetro

1: Puerta y portal Al ocupar el bucle, se excita el relé de salida asignado, desexcitándose de nuevo al quedar libre el bucle.

2: Barrera Al ocupar el bucle, se excita el relé de salida asignado, desexcitándose de nuevo al quedar libre el bucle.

3: Corriente de reposo Al ocupar el bucle, se desexcita el relé de salida asignado, excitándose de nuevo al quedar libre el bucle..







4: Lógica de dirección Si se mueve un objeto del bucle 1 al 2, se conecta la salida 1. Si se mueve un objeto del bucle 2 al 1, se conecta la salida 2. Ambos bucles deben estar ocupados brevemente. Al quedar libre el bucle 2, se restauran las salidas. Para volver a detectar una dirección, ambos bucles deben estar de nuevo libres

0: Bucle 2 En el caso de un aparato de 2 bucles, puede desactivarse el bucle 2 / salida 2.

Comportamiento del relé en caso de avería (tenga en cuenta el capítulo 6, eliminación de fallos):

1.Instalaciones de puertas / portales	En caso de avería, el relé de salida se desexcita. El relé de alarma se desexcita.	2. Barrera	En caso de avería, el relé de salida se excita. El relé de alarma se desexcita.	3. Corriente de reposo	En caso de avería, el relé de salida se desexcita. El relé de alarma se desexcita.	4. Lógica de dirección (solo aparato de 2 bucles)	En caso de avería, los relés de salida se desexcitan. El relé de alarma se desexcita

4.3 Funciones de tiempo *1*, Unidad de tiempo *2* y Factor de tiempo *3* (encontrará información sobre ajustes en la Tabla 4.11a)

Al ocupar el bucle, se excita el relé, desexcitándose al abandonar el bucle.		Retardo de conexión: Al ocupar el bucle, se excita el relé tras un tiempo t, desexcitándose al abandonar el bucle		Retardo de desconexión: Al ocupar el bucle, se excita el relé, desexcitándose tras un tiempo t al abandonar el bucle.	
Impulso de ocupación: Al ocupar el bucle, se excita el relé, desexcitándose de nuevo tras un tiempo t.		Impulso de abandono: Al abandonar el bucle, se excita el relé, desexcitándose de nuevo tras untiempo t.		Presencia máxima: Al ocupar el bucle se excita el relé, desexcitándose de nuevo al abandonarlo, pero a más tardar después del tiempo t.	

4.4 Sensibilidad *4* (para ajuste, véase tabla 4.11a)

La sensibilidad *5* (=Sensitivity) del detector de bucle se puede ajustar en 9 niveles: *51* = sensibilidad más baja, *59* = sensibilidad más alta, *54* = ajuste de fábrica.

4.5 Aumento automático de la sensibilidad ASB *5* (para ajuste, véase tabla 4.11a)

ASB (=**A**utomatic **S**ensitivity **B**oost = = aumento automático de la sensibilidad). Se necesita un ASB para poder detectar barras de enganche de remolques tras la activación.

4.6 Frecuencia *6* (para ajuste, véase tabla 4.11a)

Para evitar que influyan los unos sobre los otros, en caso de emplear varios detectores de bucle, pueden ajustarse cuatro frecuencias diferentes F1, F2, F3, F4*.

4.7 Lógica de dirección *7* (para ajuste, véase tabla 4.11a)

La función de la lógica de dirección solo puede utilizarse en el caso de un aparato de 2 bucles. En la función básica (véase capítulo 4.2), debe ajustarse la lógica de dirección. Puede realizarse una detección de: -> bucle 1 a bucle 2 -> de bucle 2 a bucle 1 -> desde ambas direcciones

4.8 Salida 2 *8* (para ajuste, véase tabla 4.11b)

En el caso de un aparato con dos salidas, la salida 2 puede activarse o desactivarse, según se desee.

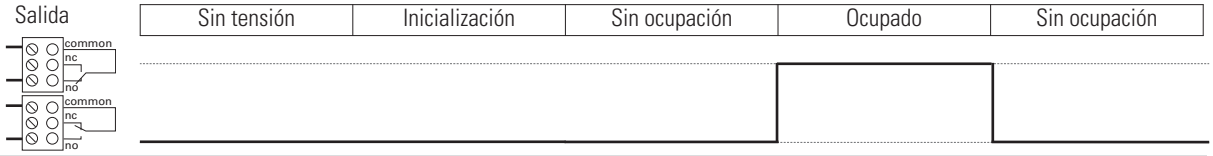
4.9 Seguridad contra fallo de tensión *9* (para ajuste, véase tabla 4.11a)

P 1 = Seguridad contra fallo de tensión activado: La sibilidad está limitada a 1-5.

4.9.1 Secuencia con seguridad contra fallo de tensión activado (Función 9 = 1)

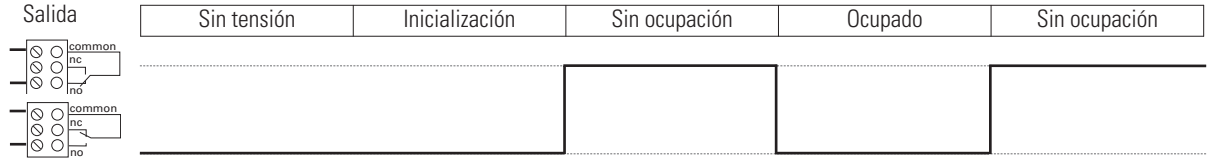
Por Activación (p. ej. Barrera)

Función básica 0 = **2 Instalaciones de barreras**




Por seguridad (p. ej. Barrera, Bolardos automáticos)

Función básica 0 = **3 Corriente de riposo**





4.10 Cambio de funcionamiento a modo de configuración Aparato de 1 bucle

Aparato de 1 bucle

Pantalla después de arrancar:		Pulsar una vez la tecla «Mode» para pasar al modo de configuración		

Aparato de 2 bucles

Pantalla después de arrancar:		Pulsar una vez la tecla «Mode» para pasar al modo de configuración			① Se ha seleccionado el bucle 1			② Se ha seleccionado el bucle 2

*Ajuste de fábrica

4.11 Modo de configuración

Observación acerca del aparato de 2 bucles: Tras el ajuste del bucle 1, se ajustan los parámetros del bucle 2 (realizar los ajustes de la misma manera), que no aparecen (con la excepción de la lógica de dirección) en la tabla

Tabla 4.11a Ajustes

Función	Pantalla LCD	Funciones del manejo de las teclas	Parámetros del manejo de las teclas	Data Sim2	Data Sim2	Data Sim2	Data Sim2	Data Sim2	Data Sim2	Observaciones
0 - Función básica	0① 1	Mode Sim1		Instalaciones de portales* 0① 1	Instalaciones de barreras 0① 2	Corriente de reposo 0① 3	Lógica de dirección 0①② 4	Únicam. aparato de 2 bucles: **Bucle 2** activado: «1»* desactivado: «0» 0 ② 1		Al desactivar de bucle 2 el salida 2 es configurable → 8
1 - Función de tiempo	1① tH	Mode Sim1		∞* 1① tH	Retardo de conexión 1① to	Retardo de desconexión 1① tF	Impulso de ocupación del bucle 1① t-	Func. de tiempo Imp. de abandono el bucle 1① t7	Presencia máxima: 1① tP	
2 - Unidad de tiempo	2① tH	Mode Sim1	BEn la función de tiempo **th** (∞), no aparece esta indicación	0,1 segundos 2① tc	1 segundo* 2① tC	1 minuto 2① tn	1 hora 2① tH			La unidad de tiempo por el factor de tiempo dan el tiempo ajustado
3 - Factor de tiempo	3① C 1	Mode Sim1	En la función de tiempo **th** (∞), no aparece esta indicación	1* 3① C 1	Ajustar el valor entre 1 y 99 pulsando o manteniendo la tecla «Data»					
4 - Sensibilidad	4① 57	Mode Sim1	*5* significa Sensitivity = sensibilidad	4* 4① 56	Ajustar el valor entre 1 (sensibilidad más baja) y 9 (sensibilidad más alta) pulsando la tecla «Data»					Restricciones de ajuste: Seguridad contra fallo de tensión (en caso de P1): Valor 1-5
5 - Aumento automático de la sensibilidad ASB	5① A1	Mode Sim1	ASB significa Automatic Sensitivity Boost	Desactivado* 5① A0	Activado 5① A1					
6 - Frecuencia	6① F4	Mode Sim1		Frecuencia F4* 6① F4	Frecuencia F1 6① F1	Frecuencia F2 6① F2	Frequenz F3 6① F3			
7-Lógica de dirección	7①② d--	Mode Sim1	Esta indicación aparece únicamente en caso de aparato de 2 bucles	Ambas direcciones* 7①② d--	Bucle 2 a Bucle 1 7①② d -	Bucle 1 a Bucle 2 7①② d-				La función de la lógica de dirección solo puede llevarse a cabo con 2 bucles y un aparato de 2 bucles
8 - Configuración salida 2	8① o 0	Mode Sim1		La salida 2 está desactivada 8 ② o 0	La salida 2 está activada 8 ② o 1					Bucle 2 debe ser desactivado «0»
9 - Seguridad contra fallo de tensión	9 P 0	Mode Sim1		Seguridad contra fallo de tensión: des.* 9 P 0	Zonas de estacionamiento y bolardos automáticos 9 P 1					Si el parámetro r *9* está ajustado en *P 1* el parámetro 5 (*5*=*A0*) tiene que estar ajustado en des.
A - Modo de servicio	A① 11			Modo de servicio A① 11	Posición de la memoria de errores 1 1 000	Posición de la memoria de errores 2 2 000	Posición de la memoria de errores 3 3 000	Posición de la memoria de errores 4 4 000	Posición de la memoria de errores 5 5 000	Posibles indicaciones en caso de error: véase el capítulo 6 de estas instrucciones de servicio.

*Ajuste de fábrica

Tabla 4.11b Diferentes variantes del producto (posibilidades de ajuste)

ProLoop2			
	Bucle 2	Salida 2	Observación
Aparato de 1 bucle, 2 relés	–	1*/0	1 = Salida 2 activada; 0 = Salida 2 desactivada,
Aparato de 2 bucles, 2 relés	activo	–	Parámetro 8 no posible y no se muestra
	desactivado	1/0*	1 = Salida 2 activada; 0 = Salida 2 desactivada,

5 Modo de simulación

¡La ocupación de los bucles sólo puede ser simulada si hay bucles conectados en los bornes previstos!
Las mismas pantallas son válidas para el Bucle 2.

Conmutación a modo de simulación	Activación tecla «Sim1»		Activación tecla «Sim2»		Activación tecla «Sim2»		Activación tecla «Sim2»		Observaciones
Conmutación a modo de simulación: Pulsar al mismo tiempo las teclas Sim1 y Sim2 durante 2 segundos.	Mode Sim1 2 segundos	+	Data Sim2 2 segundos	S ① L 0					
Modo de simulación:									
Ocupación del Bucle		S ① L 0	Data Sim2	S ① L 1	Data Sim2	S ② L 0	Data Sim2	S ② L 1	*L0* -Sin ocupación del bucle (las func. de tiempo surten efecto) *L1* - Ocupación del bucle (las func. de tiempo surten efecto) ① - Bucle 1 ② - Bucle 2
Activación relé de salida	Mode Sim1	S ① o 0	Data Sim2	S ① o 1	Data Sim2	S ② o 0	Data Sim2	S ② o 1	*o0* - Desconectar salida *o1* - Conectar salida ① - Bucle 1 ② - Bucle 2
Activación salida de alarma	Mode Sim1	S A 0	Data Sim2	S A 1					*A0* - Desconexión relé de alarma *A1* - Conexión relé de alarma
Inductancia Bucle 1	Mode Sim1	u ① 225							Medición de la inductancia, valor en µH
Inductancia Bucle 2	Mode Sim1	u ② 221							Medición de la inductancia, valor en µH
Abandonar el modo de simulación	Mode Sim1 2 segundos	A ①② 11							Retorno al modo de función

6 Eliminación de fallos

E 001 Al presentarse un error, se encenderán de forma alternante el modo de servicio "A" y la indicación de error "E", indicándose un código de error como p. ej. E 012. El LED pasa a rojo parpadeante y se guardan.

Indicación	E001	E002	E011	E012	E101	E102	E201/E202	E301	E302	E311	E312
Fallo	Interrup-ción Bucle 1	Interrup-ción Bucle 2	Cortocir-cuito Bucle 1	Cortocir-cuito Bucle 2	Subtensión	sobreten-sión	error de memoria	Bucle 1 demasiado grande	Bucle 2 demasiado grande	Bucle 1 demasiado pequeño	Bucle 1 demasiado pequeño

I 001 Alos últimos 5 errores para que puedan ser consultados. I accionar brevemente la tecla «Data», aparecerá el último de 5 errores en la pantalla. Al accionar otra vez la tecla brevemente, se pasará al penúltimo error, etc. Después de la quinta activación, el aparato volverá al modo automático. Si acciona la tecla "Data" durante 4 segundos durante la consulta, se borrarán todos los mensajes de error. La imagen muestra el Espacio en disco 1, en el que se ha almacenado el error 001, de Interrupción Bucle 1 (ejemplo).

7 Reset

Mode Sim1 2 segundos

Reset 1 (reajuste)
El / los bucle(s) se reajusta(n.

Mode Sim1 + Data Sim2 8 segundos

Reset 2 (ajuste de fábrica)
Se restablecen todos los valores (excepto la memoria de errores) según el ajuste de fábrica (véase Tabla 4.11a).
El / los bucle(s).

8 Datos técnicos más importantes

	ProLoop2
Tensión de alimentación	24 VAC -20 % hasta +10%, máx. 2 VA 24 VDC -10 % hasta +20%, máx. 1.5 W 100-240 VAC ±10%, 50/60 Hz, máx. 2.9 VA
Inductancia de bucle	máx. 20 hasta 1000 µH, ideal 80 hasta 300 µH
Alimentación de bucle	En 20-40 µH: max. 100 m en 1.5 mm² max. 200 m con 1.5 mm² min. 20x/m retorcido
Resistencia de bucle	< 8 ohm ios con aliment
Relé de salida (bucle)	max. 240 VAC; 2 A / 30 VDC; 1 A; AC-1
Relé de salida (alarma)	max. 40 VACDC; 0.3 A; AC-1
Dimensiones	22.5 x 94 x 88 mm (A x H x F)
Montaje de la carcasa	Montaje directo en rieles DIN
Tipo de conexión	Bornes de enchufe
Clase de protección	IP 20
Autorizaciones, seguridad	Véase declaración de conformidad y www.bircher-reglomat.com
Temperatura de servicio	-20°C hasta +60°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C hasta +70°C
Humedad del aire	<95% sin condensación

xlautomatismos
Raimón Casellas, 36 (08205) Sabadell - Barcelona **Tel.:** +34 (93 712 51 86) **Correo electrónico:** info@xlautomatismos.com
Web: www.xlautomatismos.com