
NEWTON 76 2M

AUTOMATISMO PARA PUERTAS ENROLLABLES CON EJE DE 76MM

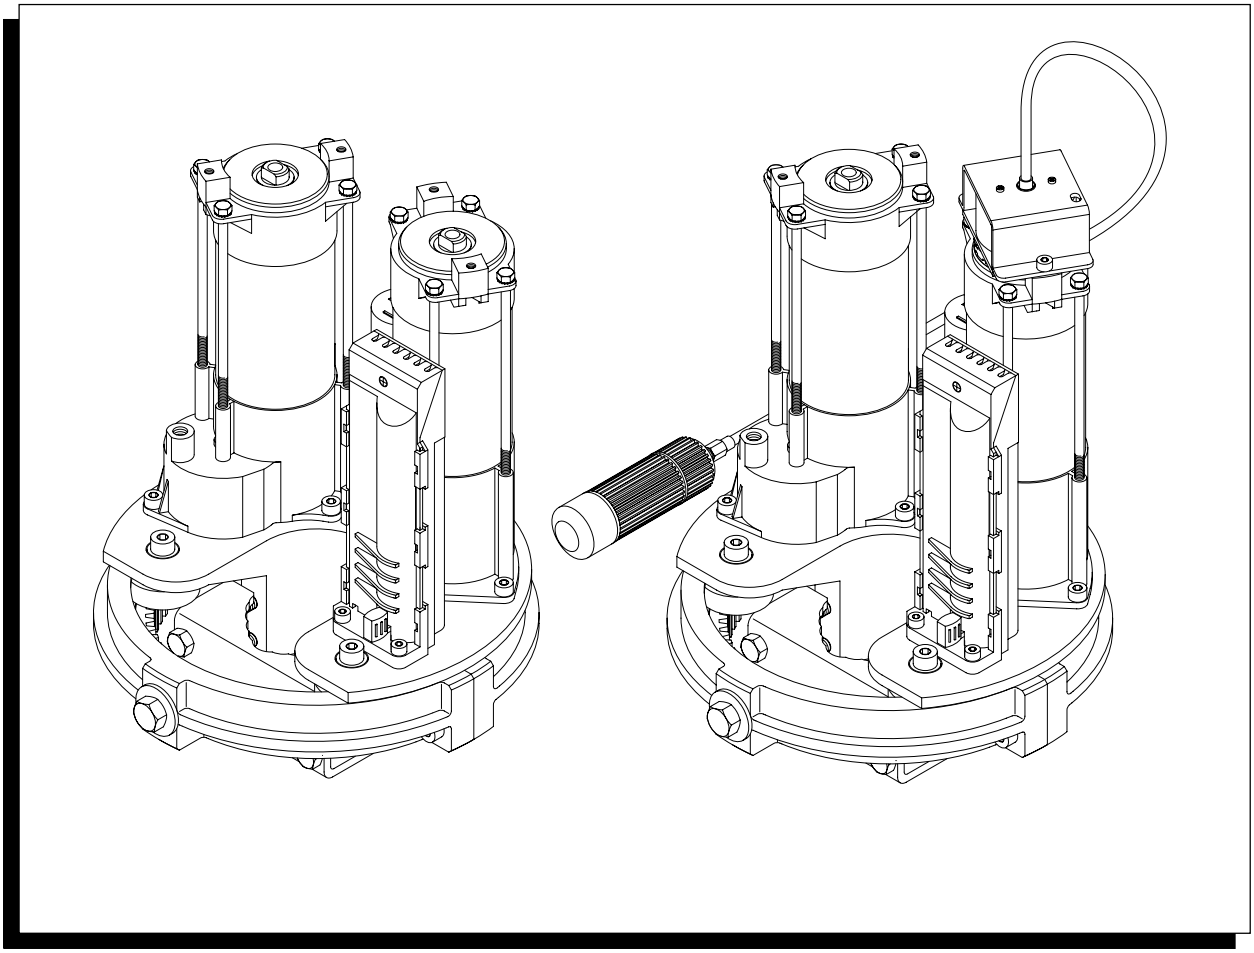

Raimon Casellas, 36 08205 SABADELL - Barcelona
Tel 93.7125186 info@xlautomatismos.com

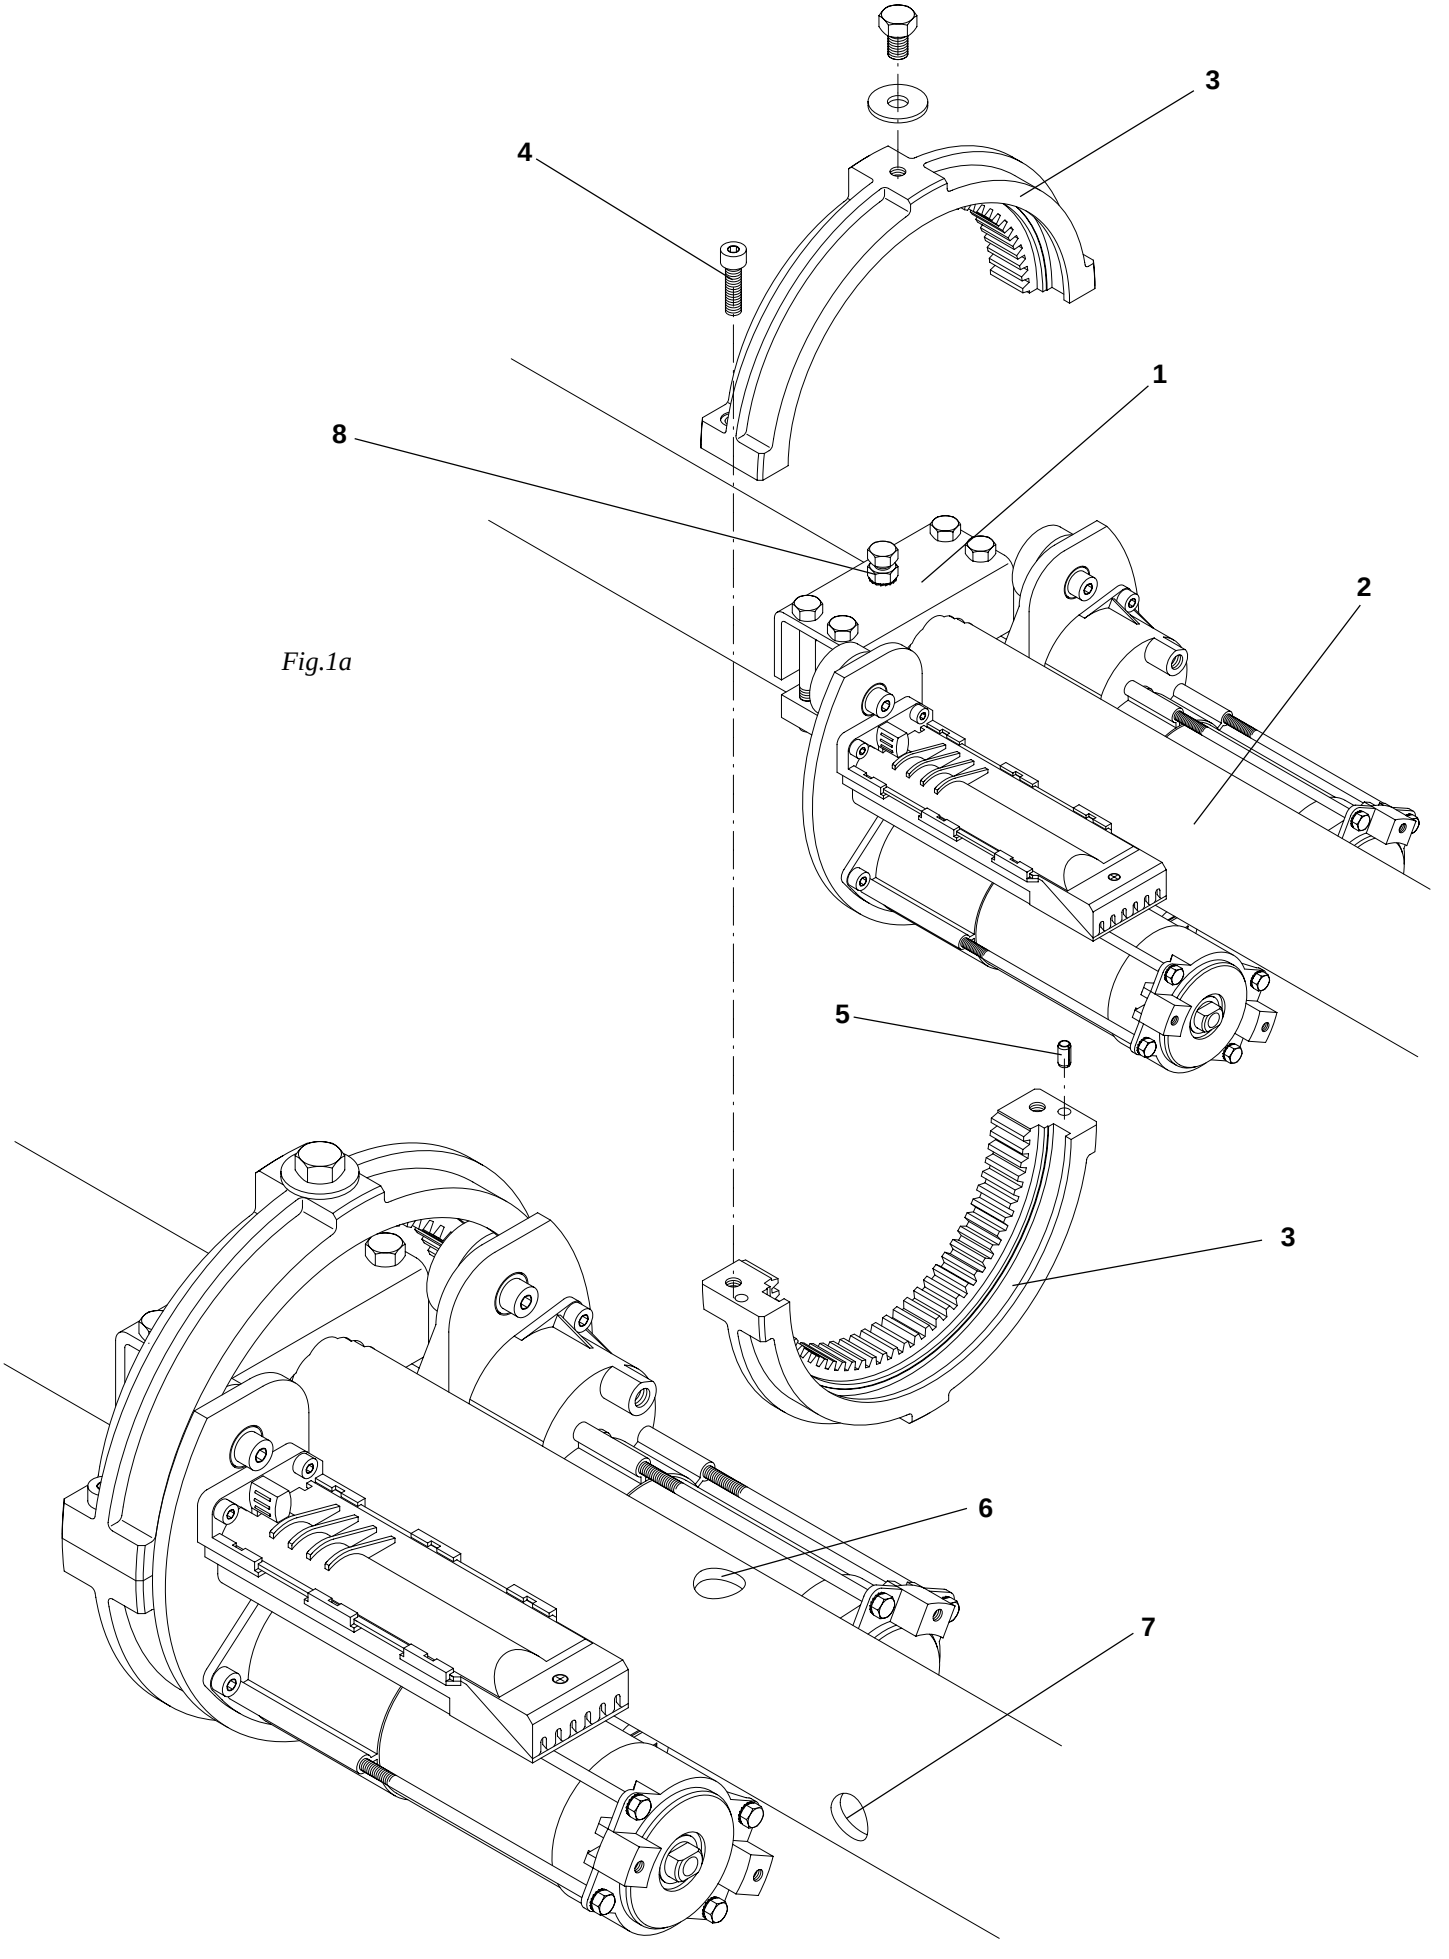



Fig.1a

Fig.1b

Instalación del motorreductor (fig.1a-b)

Para la instalación del motorreductor siga las indicaciones (fig. 1a):

1) ***Fije mediante la grapa 1 el motorreductor a la barra 2.***
2) ***Fije al motorreductor las dos coronas dentadas 3 mediante los tornillos 4 y las clavijas 5.***
3) ***Realice en la barra los agujeros de entrada del hilo 6 y vaina para cables eléctricos 7 (fig. 1b) verificando que la posición de los agujeros facilite el paso del hilo y de los cables.***
4) ***Realizar un hueco en el poste 2 y fijar el tornillo 8.***

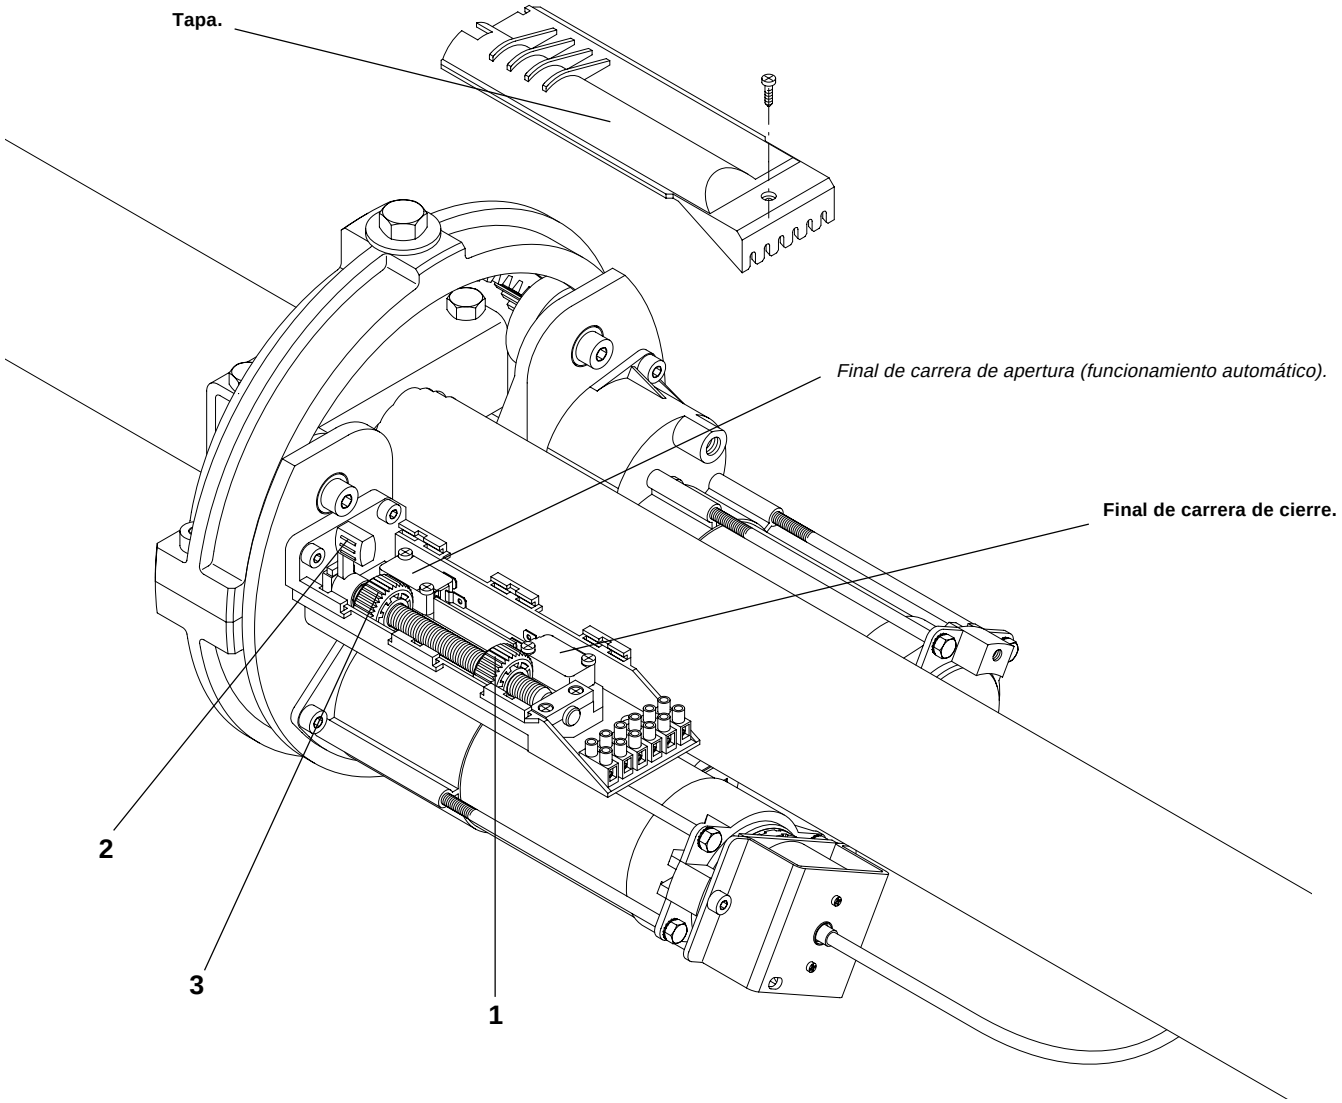

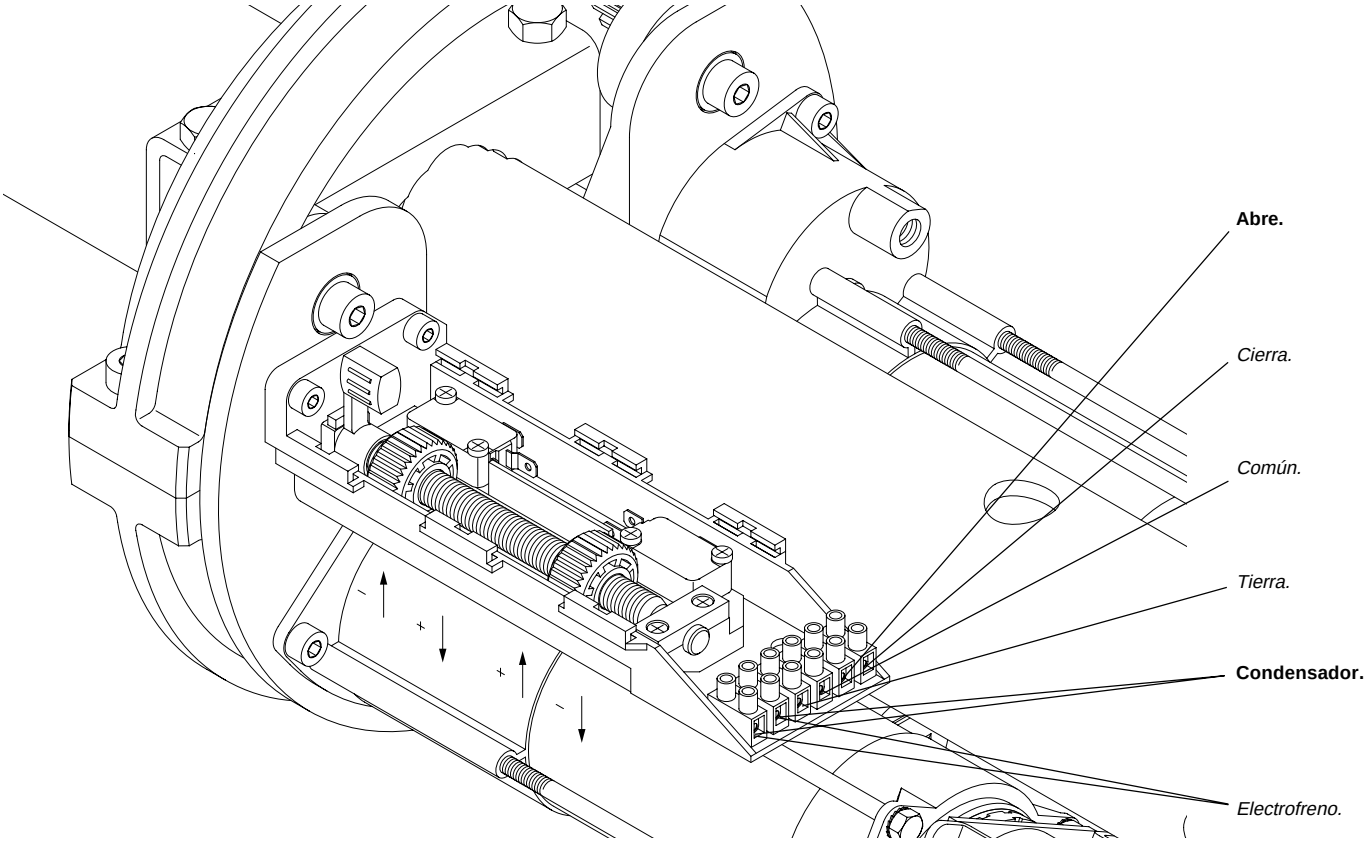


Fig.2

Regulación de los finales de carrera (fig.2)

1) ***Quite la tapa del final de carrera***
2) ***Con la persiana completamente cerrada coloque la ruedecilla 1 a contacto con el microinterruptor de cierre.***
3) ***Controle que el distanciador 2 esté introducido con muestra el esquema.***
4) ***Una vez efectuadas las conexiones, enrolle la persiana hasta el punto de apertura máxima deseada.***
5) ***Vuelva a cerrar la persiana controlando si el microinterruptor se acciona en el punto deseado; si así no fuera, regule la ruedecilla 1 siguiendo la indicación + o -.***
6) ***Quite el distanciador 2 del eje y abra la persiana. Controle que se abra hasta el punto deseado; si así no fuera, regule la ruedecilla 3 siguiendo la indicación + o -.***
7) ***Al concluir las regulaciones vuelva a introducir la tapa y bloquéela con el tornillo.***

Datos técnicos

Modelo		NEWTON 76 2M
Alimentación	V	230
Potencia motor	W	880
Consumo	A	4,2
Peso persiana	Kg	2400
Relación de reducción		0.007
Clase de aislamiento		F
Velocidad motor	rpm	10
Lubrificación		Grasa
Diámetro eje persiana	mm	76
Diámetro poleas persiana	mm	240
Peso motorreductor	Kg	8,5


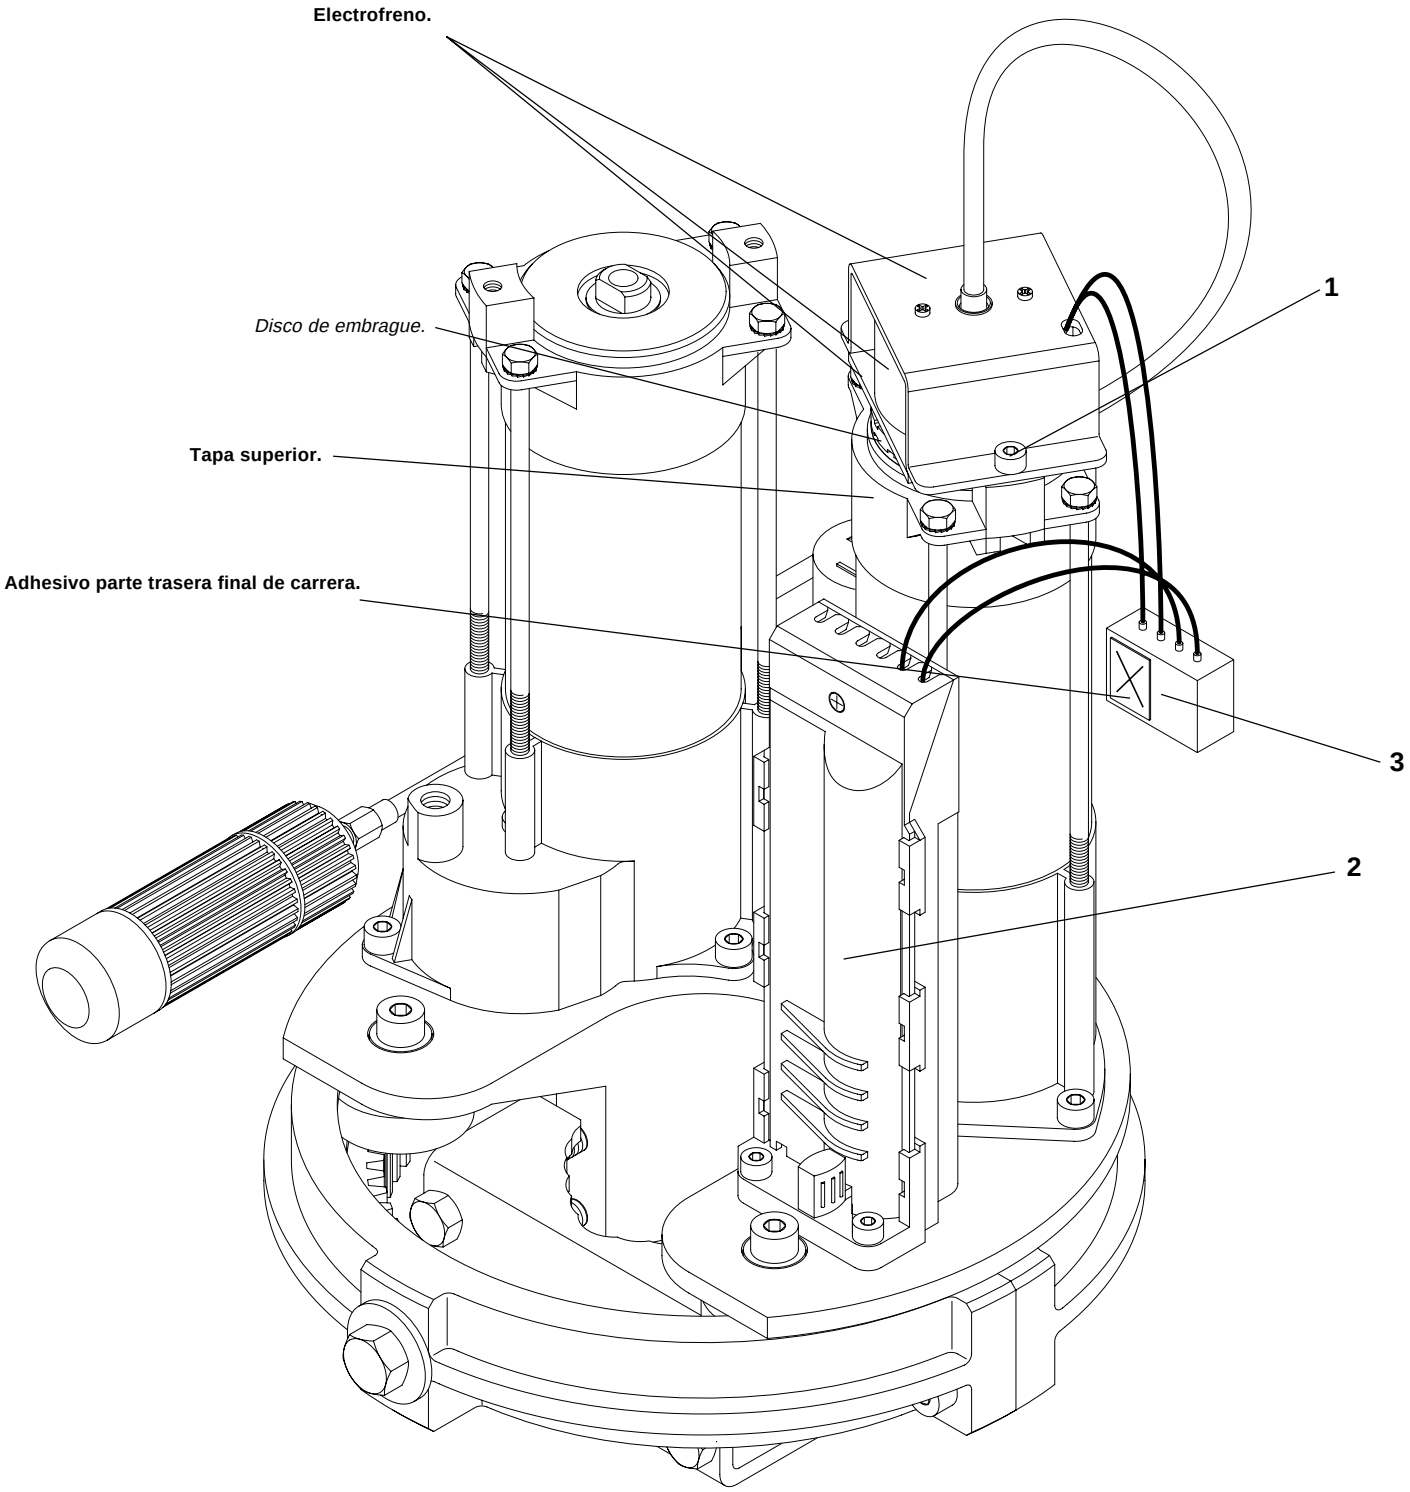


Fig.3

Montaje electrofreno (fig.3)

1) ***Monte en la tapa superior del motor eléctrico el disco de embrague.***
2) ***Utilizando los tornillos 1 suministrados, fije el electrofreno (placa, bobina y soporte de chapa) a la tapa superior.***
3) ***Quite la tapa de la caja del final de carrera 2, introduzca los dos hilos del alimentador en los bornes 1 y 2 del motor de la persiana.***
4) ***Vuelva a montar la tapa de la caja del final de carrera y fíjela con el respectivo tornillo.***

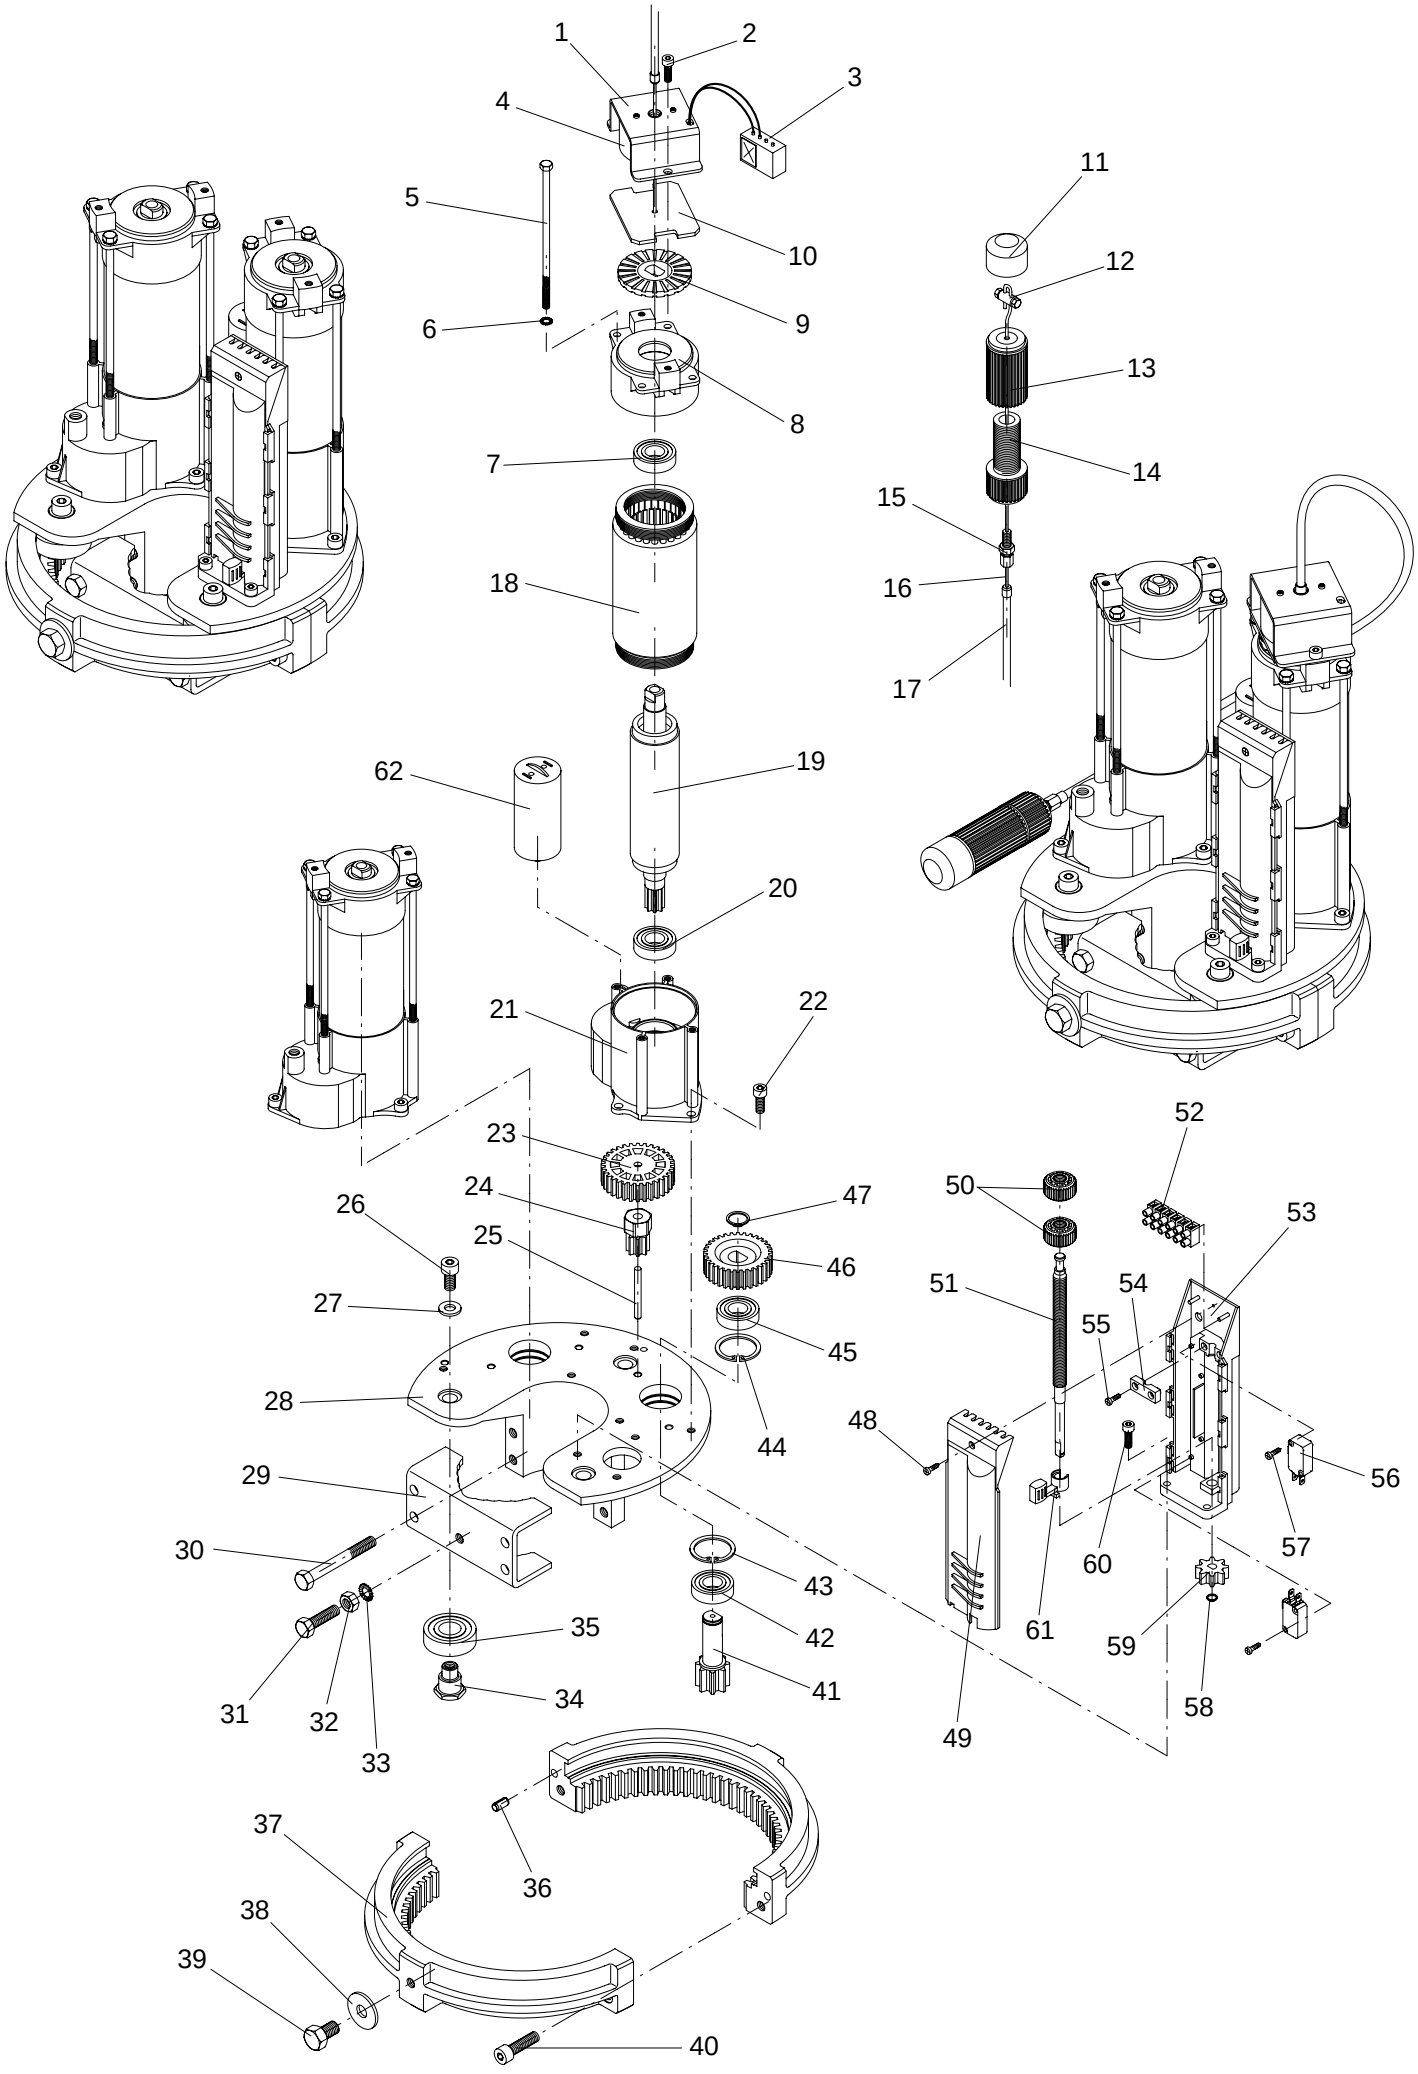

XL Automatismos 2007, S.L.
Raimon Casellas, 36 08205 SABADELL - Barcelona
Tel 93.7125186 info@xlautomatismos.com